

Návod k obsluze

Baratza Sette 30 AP

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1 Úvod	1
2 Bezpečnost	2
3 Součásti mlýnku	3
4 Obsluha mlýnku	4
4.1 Před prvním použitím mlýnku	4
4.2 Pracovní cyklus	4
4.3 Instalace zásobníku kávy	4
4.4 Nastavení hrubosti mletí kávy	5
4.5 Nastavení mletí kávy podle času	5
5 Čištění a údržba	6
5.1 Sejmутí zásobníku zrnkové kávy	6
5.2 Sejmутí sestavy kónického kamene/ovládání hrubosti mletí kávy	7
5.3 Nasazení sestavy kónického kamene/ovládání hrubosti mletí kávy	7
5.4 Rekalibrace/nastavení kónického kamene pomocí podložek	8
5.5 Čištění nádoby na mletou kávu, zásobníku a mlecích kamenů	9
5.6 Čištění ucpaného mlýnku	9
5.7 Automatické čištění	10
6 Náhradní díly	10
7 Záruka	10
8 Ekologická likvidace	10

1 Úvod

Sette 30 mlýnek s konickými mlecími kameny – níže naleznete detailní informace o vlastnostech tohoto mlýnku, díky kterým se odlišuje od dalších produktů.

Konické mlecí kameny

Konické mlecí kameny vyrobené v Lichtenštejnsku o velikosti 40 mm melou kávu dle zvoleného nastavení rychlostí od 3,5g do 5,5g za sekundu. Konické kameny se vyznačují vysokou trvanlivostí a zůstanou ostré po dobu několika let. Mechanismus nastavení vám poskytne přesné zarovnání mlecích kamenů a umele kávu přesně takové hrubosti, jakou si budete přát.

Nastavení mletí

Mlýnek Sette 30 je schopný umlít kávu od espressa až po manuální filtry. Nastavitelný mechanismus je přímo propojen s konickými mlecími kameny, což umožňuje okamžitě a přesně nastavit hrubost mletí.

Digitální ovládání

Digitální ovládací panel na přední straně s LED podsvícením je velmi uživatelsky přátelský a umožní nastavit čas mletí v rozmezí až 0,01 sekund. Jednoduše stisknete tlačítko 'START' a mlýnek Sette přesně naváží požadovanou dávku.

Držák

Mlýnek Sette 30 obsahuje stabilní držák, který umožní odstranit či posunout ramena zařízení, aby jste mohli mlít přímo do nádoby určené pro mletou kávu či do portafiltru – což je unikátní charakteristika, se kterou se u dalších domácích mlýnků nesetkáte.

2 Bezpečnost

Prosím, přečtěte si pozorně následující text, obsahuje důležité informace o bezpečnosti týkající se tohoto spotřebiče. Uchovejte si tyto pokyny pro případ budoucího použití.

! Používejte spotřebič pouze při zapojení do střídavého proudu a při správném napětí. Na spodní straně mlýnku naleznete štítek s informacemi.

! Čistěte kryt mlýnku pouze suchou nebo jen lehce namočenou houbičkou. Nečistěte mlýnek, jeho zástrčku nebo napájecí kabely přímým ponořením do vody nebo jiné tekutiny.

! Společnost Baratza nenese zodpovědnost za škody, zranění nebo záruku v případě, že je mlýnek využíván jiným způsobem, než je jeho primární účel (tj. mletí zrnkové kávy), nebo je používán či opravován nesprávně.

! Tento spotřebič může být používán dětmi starší 8 let, lidmi s omezenými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o používání spotřebiče a jsou srozuměni s bezpečnostní riziky s ním spojenými.

! Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo případnému riziku.

! Vždy vyjměte napájecí kabel ze zásuvky před sestavováním, rozmontováním nebo čišťením mlýnku.

! Při odpojování vždy nejprve uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky, nikdy netahejte přímo za kabel.

! Dbejte, aby byl spotřebič i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.


! Pokud je mlýnek zapnutý, nenechávejte ho bez dozoru.

! Údržba a čištění by nemělo být prováděno dětmi bez dozoru.

! Nepoužívejte mlýnek, pokud má poškozený kabel či zástrčku.

!! POZOR: VŽDY odpojte elektrický napájecí kabel před tím, než začnete mlýnek čistit.

3 Součásti mlýnku

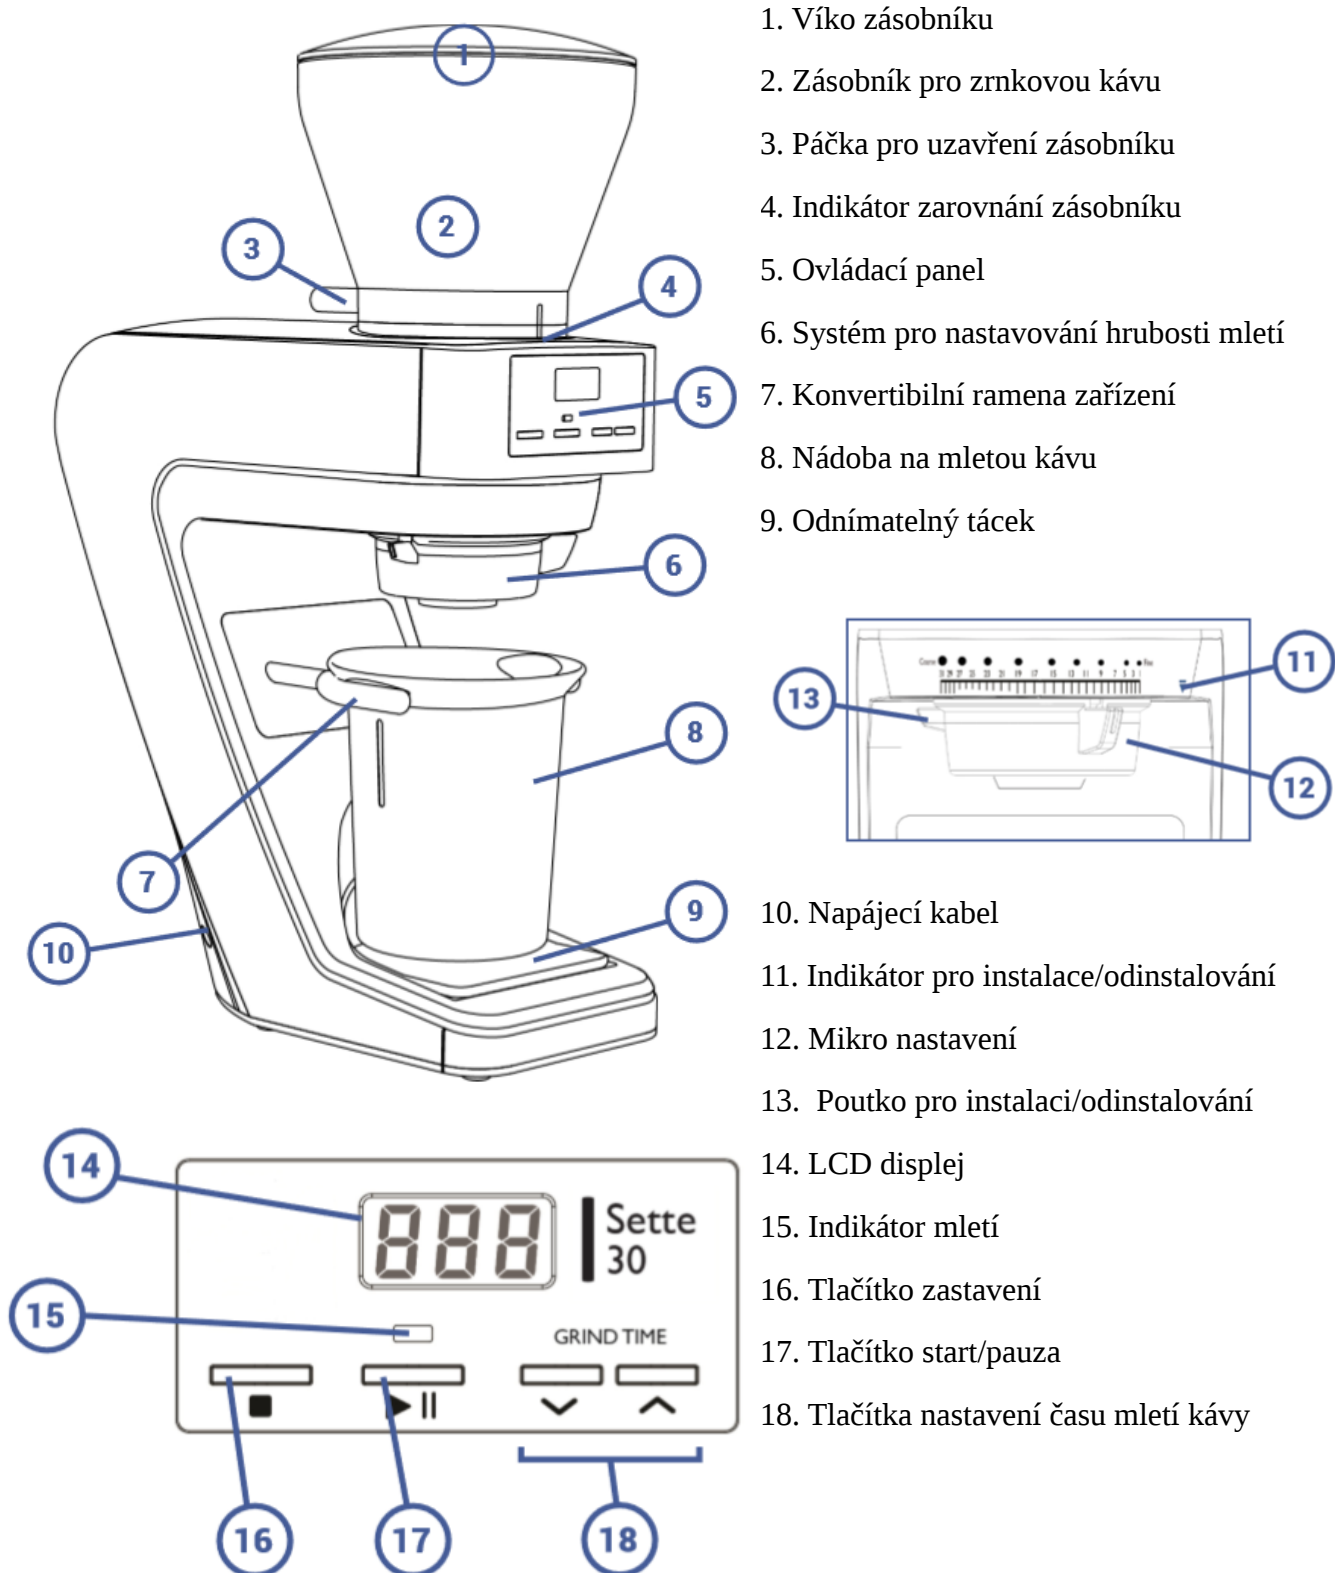

4 Obsluha mlýnku

4.1 Před prvním použitím mlýnku

Před prvním použitím Sette mlýnku byste měli umýt zásobník na zrnkovou kávu a nádobu na mletou kávu v teplé mýdlové vodě. **Neumývejte systém pro nastavení hrubosti mletí a mlecí kameny.** Více informací o rozmontování a instalaci naleznete v části 'Čištění a údržba'.

Umístěte mlýnek Sette na rovný povrch a zapojte napájecí kabel do portu umístěného na vzadu na mlýnku. Dávejte pozor, abyste zapojili kabel do správné zásuvky s odpovídajícím napětím.

Je možné, že po obdržení mlýnku naleznete na mlecích kamenech trochu rzi. Toto je normální, rez zmizí po prvním mletí menšího množství kávy. Pro odstranění rzi a připravení mlecích kamenů na jejich provoz umelte hrst kávových zrn (cca 40g) při nastavení '15', tuto namletou kávu nekonzumujte, vyhoďte. Tímto přednastavíte proces mletí a připravíte mlýnek pro budoucí provoz.

4.2 Pracovní cyklus

Mlýnek značky Sette je konstruován pro maximálně 1 kg kávy denně, přičemž by espresso mělo tvořit maximálně 10 % zátěže. Také bychom rádi upozornili, že tento typ mlýnku Sette je určen výhradně pro domácí užití (tedy pro krátkou dobu mletí).

Níže naleznete obecný přehled typů pracovních cyklů mlýnku Sette:

Espresso (nastavení 10): 6 sekund trvá umletí kávy jedné dávky espressa, poté by měl mlýnek 60 sekund odpočívat. Což odpovídá zhruba prodlevě mezi jednotlivými dávkami na jednopákovém přístroji.

Filtrovaná káva (nastavení 25): 5-30 sekund trvá umletí až 150 gramů zrnkové kávy, poté by měl mlýnek odpočívat po dobu 60 sekund. Berte na zřetel, že by se mělo mlít maximálně 150 gramů kávy najednou, s přestávkou 1 minuty před dalším mletím.

Pracovní cyklus popsany výše je ideální pro domácí přípravu kávy. Jestliže se ale rozhodnete mlýnek Sette používat v komerčním provozu, zamyslete se prosím nad možným maximálním zatížením přístroje a zvažte, zda by byl tento typ mlýnku opravdu vhodný do masového využití.

4.3 Instalace zásobníku kávy

Nejdříve nasad'te na zásobník víko, potom při zarovnání pákou pro uzavření zásobníku umístěte zásobník do polohy 11:00 (vlevo dozadu). Zatlačte zásobník směrem dolů a otočte jím po směru hodinových ručiček do té doby, dokud nejsou zarovnávací zarážky na stejné úrovni. Páčku pro uzavření zásobníku nastavte do polohy 'otevřeno'/'open' a nasype požadované množství pražených kávových zrn.

Varování: Mlýnek Sette mele ve velmi vysoké rychlosti, dávejte si tedy pozor, aby se nepřeplnil portafiltr nebo nádoba na mletou kávu. Jestli se nahromaděná káva dostane zpět do hrdla výpusti mlýnku, ucpě mlýnek. Při ucpání důkladně vyčistěte.

4.4 Nastavení hrubosti mletí kávy

Mlýnek lze nastavit od hrubého (31) po jemné (1) mletí. Když je mlýnek zapnutý, otočte knoflíkem doprava a tím nastavíte mletí od hrubého k jemnějšímu. Doporučujeme, aby vždy při nastavování hrubosti mletí, byl motor mlýnku zapnutý.


Níže je popsán optimální postup pro přesné nastavení opakovatelné hrubosti mletí kávy:

- Zmáčkněte tlačítko start/pauza.
- Zatímco je mlýnek v chodu, nastavte hrubost mletí do požadovanou úroveň.
- Vytáhněte nádobu na mletou kávu a zkontrolujte hrubost namleté kávy.
- Nechte mlýnek běžet po dobu dalších 1-2 sekund, poté takto namletou kávu vyhoďte. Toto malé množství odpadní kávy zaručí, že bude káva i nadále v požadovaném nastavení.
- Umelte celou dávku kávy.
- Nyní si můžete připravit kávu. Příště opakujte výše popsany postup mletí.

Počáteční nastavení

Parametry nastavení uvedené v tabulce níže lze vnímat jako obecné pokyny pro výchozí body.* Hrubost namleté kávy závisí na mnoha faktorech, jako například: stupeň pražení kávy (světlé či tmavé), na čerstvosti kávy, její vlhkosti, druhu zrn, nebo obsahu oleje atd. U mlýnku Sette budete moci určit nastavení, které vám bude plně vyhovovat.

Espresso	Manuální příprava
10	25

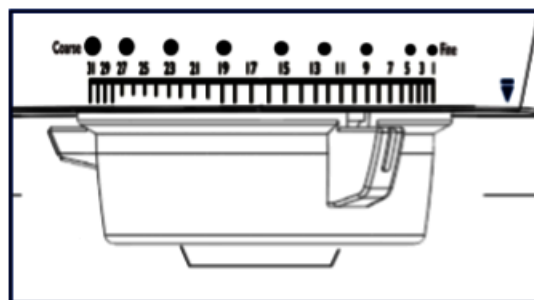

* Jestliže preferujete jiné nastavení, které se nachází mimo zmíněný rozsah, nemusíte se obávat, umelte si kávu dle vlastní chuti.

4.5 Nastavení mletí kávy podle času

Umístěte nádobu na mletou kávu na ramena. Nastavte pomocí tlačítek s šipkami nahoru a dolů požadovaný čas mletí a stiskněte tlačítko START. V průběhu mletí kávy displej zobrazí čas zbývající do konce mletí, při dosažení nastaveného času se proces mletí zastaví. Při dosažení přednastaveného času se zastaví motor a na displeji se znovu nastaví naprogramovaný čas. Pokud preferujete manuální nastavení, zmáčkněte a podržte tlačítko START tak dlouho dokud nebude namleto požadované



množství kávy. Jakmile pustíte tlačítko START, mlýnek se zastaví a na obrazovce se zobrazí uplynulý čas mletí. Pokud budete chtít opustit manuální režim mletí, zmáčkněte tlačítko STOP.

Pulzní režim/manuální režim

Mlýnek Sette 30 má dva režimy podle času mletí kávy – pulzní režim a manuální režim. Mlýnek přepnete do daného režimu podržením tlačítka START více jak 2 sekundy, mlýnek se vynuluje („---“) a zahájí se mletí. Nyní se mlýnek nachází v pulzním režimu. Mlýnek bude mlít po dobu držení tlačítka START. Když budete chtít tento režim opustit, zmáčkněte tlačítko STOP.

Nastavení ramen z módu uchycení nádoby do módu uchycení portafiltru

Ramena, která drží nádobu na kávu, lze přenastavit též do módu uchycení portafiltru, takže můžete kávu dávkovat přímo sem. Pokud chce změnit mód na uchycení portafiltru, vytáhněte ramena a otočte jimi o 90° a opět je zasuňte do přístroje.

Jak velké množství kávy bych měl mlít?

Při jemném nastavení mletí pro espresso mlýnek Sette 30 umele cca 3,6g kávy za sekundu (může se mírně lišit v závislosti na velikosti zrn a nastavení hrubosti mletí), což znamená, že umelete dvojitou kávu za cca 5 sekund.

Při hrubším nastavení mletí (jako u dripperu) mlýnek Sette 30 umele cca 5g kávy za sekundu (opět záleží na velikosti zrn a nastavení hrubosti mletí). Pro 6 šálků překapávané kávy budete tedy potřebovat cca 10 sekund.

Pokud se vám bude zdát, že v daném čase se mele buď příliš mnoho či naopak málo kávy, můžete jednoduše přidat či ubrat čas pomocí tlačítek s šipkami.

Poznámka: toto nastavení neumožňuje mletí do portafiltru bez předchozího manuálního nastavení. Toto nastavení pomáhá umístit portafiltr pro lepší proudění kávy z mlýnku.

5 Čištění a údržba

5.1 Sejmutí zásobníku zrnkové kávy

Otočte pákou pro uzavírání zásobníku do polohy CLOSED a stiskněte tlačítko START, abyste odstranili zbylá kávová zrna. Vytáhněte ze zásuvky. Otáčejte zásobník proti směru hodinových ručiček pokud to bude možné, pak jej zvedněte z těla mlýnku.



5.2 Sejmutí sestavy kónického kamene/ovládání hrubosti mletí kávy

1. Páku na uzavírání zásobníku otočte do polohy CLOSED a zmáčkněte tlačítko START, tak se zbavíte zbývajících kávových zrn (fig. C).
2. Až se mlýnek zcela vyprázdní, otočte sestavu na nastavování hrubosti mletí kávy k indikátoru pro instalaci/snímání (modrý trojúhelník). Sestava se takto uvolní a budete ji moci odejmout (fig. D).

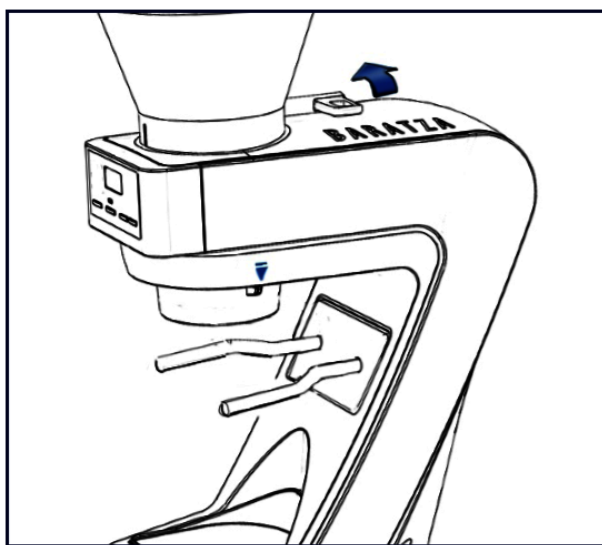


fig. C

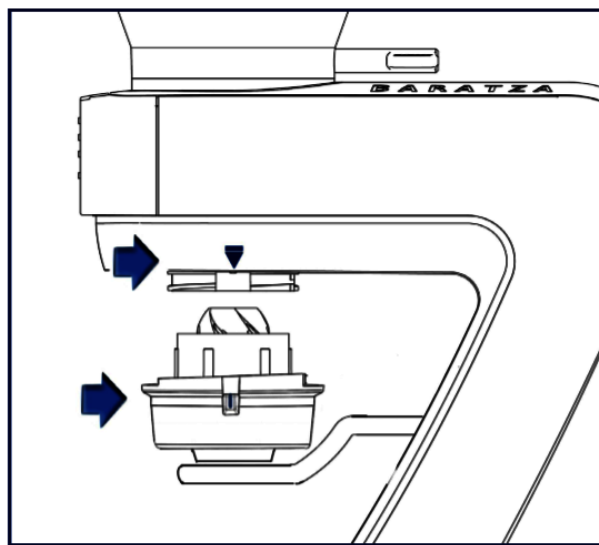


fig. D

5.3 Nasazení sestavy kónického kamene/ovládání hrubosti mletí kávy

1. Zarovnejte modrý indikátor na sestavě s modrým indikátorem na pravé straně přístroje (fig. E).
2. Dbejte na to, aby modré indikátory byly zarovnané. Mírně zatlačte na sestavu směrem nahoru a zároveň otáčejte držákem kónického kamene (fig. F), aby se zarovnaly výstupky s vruby a držák kónického kamene zajel do přístroje směrem nahoru. Takto se vloží mlecí kámen a jeho držák přímo do přístroje a již nebude vidět (fig. G). Na YouTube kanále Baratza můžete najít také video návod.
3. Zatlačte směrem nahoru a současně otočte sestavu (fig. G) tak, aby se modrý výstupek otočil dozadu. Sestava pro nastavení hrubosti mletí kávy pak s cvaknutím zapadne na své původní místo a černá ryska pro makro nastavení hrubosti se zarovná do stupnice 1-31.

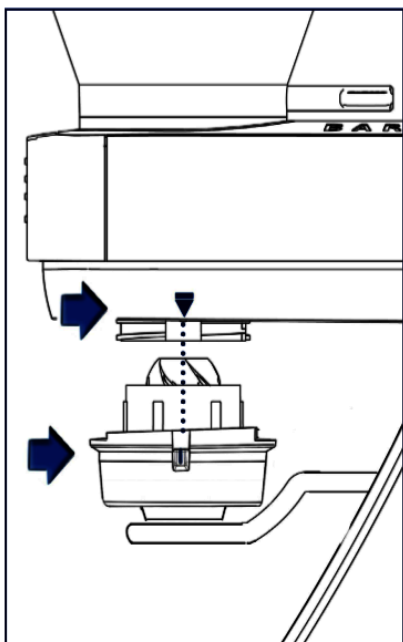


fig. E

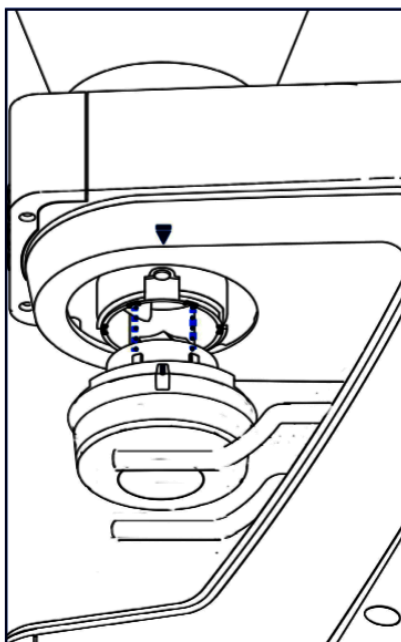


fig. F

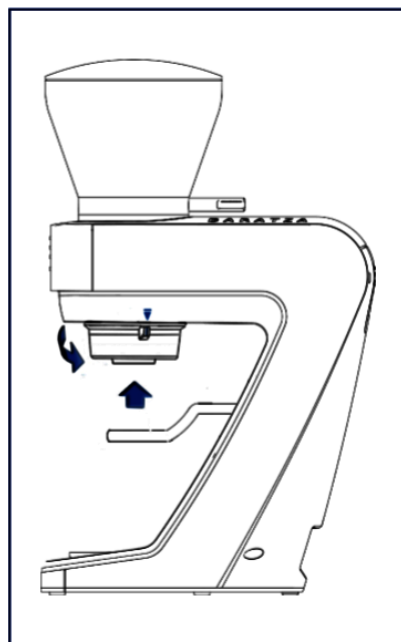


fig. G

5.4 Rekalibrace/nastavení kónického kamene pomocí podložek

Mletí nemusí být zcela jemné pro espresso na začátku používání mlýnku. Rozsah hrubosti mletí lze upravit instalováním malé podložky pod kónický mlecí kámen (kterou dodáváme společně s mlýnkem). Nejdřív postupujte podle návodu „Sejmutí zásobníku zrnkové kávy“ a „Sejmutí sestavy kónického kamene/ovládání hrubosti mletí kávy“ a pak následujte těmito kroky:

1. Tahem či páčením od sebe oddělte sestavu pro nastavení hrubosti a kónický kámen a držák (fig. H).
2. Od takto oddělených částí odstraňte výstupný výsypku od držáku kónického kamene.
3. S pomocí k balení mlýnku přiloženého 5 mm šestihranného klíče povolte šroub, který je vespod držáku kónického kamene.
4. Odstraňte z držáku mlecí kámen, ten obvykle drží v držáku velmi pevně. Pro jeho uvolnění vložte 5 mm šroub zpět, ale nešroubujte s ním dovnitř, ale vložte ho do hlavice a pak klepejte klíčem o pracovní desku. Takto budete moci snadněji „vyrazit“ kónická kámen z jeho držáku (fig. I).
5. Položte podložku na držák kamene.
6. Vraťte nazpět mlecí kámen, aby výstupky na jeho držáku přímo dosedly do drážek na dně kamene.
7. Vraťte též šroub na své původní místo a maximálně jej utáhněte (fig. J).
8. Nainstalujte na původní místo zásobník.

9. Umístěte kámen a jeho držák na stůl, přičemž mlecí kámen bude ležet na pracovní desce stolu. Prstenec pro nastavení hrubosti mletí položte na něj a silně ho zatlačte dolů směrem na kónický mámen a jeho držák (fig. K).

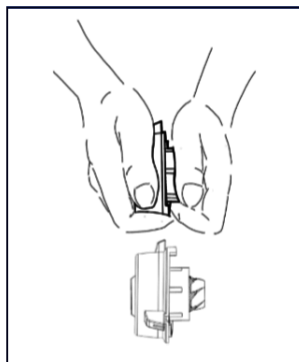


fig. H

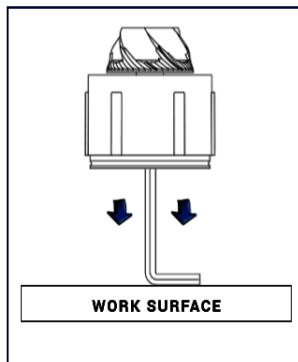


fig. I

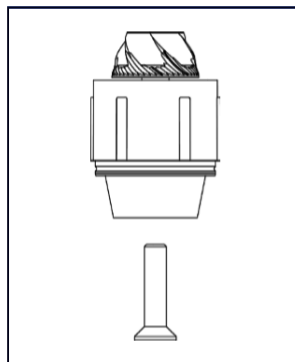


fig. J

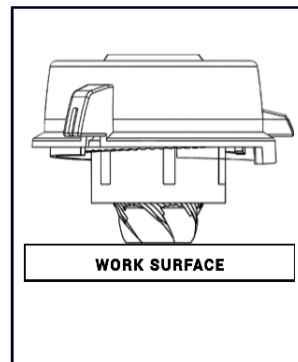


fig. K

5.5 Čištění nádoby na mletou kávu, zásobníku a mlecích kamenů

Umyjte nádobu, zásobník kávy a jeho víko teplou mýdlovou vodou, opláchněte a usušte. **Nikdy** neumývejte kónické kameny, zrezivěly by. Jestliže mlýnek používáte každý den, je potřeba vždy po několik měsíců vyčistit kameny tvrdým kartáčem nebo pomocí tablet (viz níže – Automatické čištění). Avšak mějte na paměti, že tablety jako takové nevyčistí ucpaný mlýnek. Když se mlýnek ucpe, postupujte dle návody níže – Čištění ucpaného mlýnku.

Nemyjte zásobník, jeho víko ani nádobu na mletou kávu v myčce na nádobí. Umývejte vše zmíněné pouze ručně. NEMYJTE sestavu pro nastavení hrubosti mletí kávy NEBO MLECÍ KAMENY vodou.

5.6 Čištění ucpaného mlýnku

Pokud si všimnete, že váš mlýnek nepracuje normálně, je možné, že je ucpaný zbytky mleté kávy. Toto se může stát, pokud je přeplněn portafiltr nebo odpadní nádoba a káva se pak dostane zpět mezi mlecí kameny.

1. Odmontujte sestavu kónického kamene/nastavení hrubosti mletí kávy (viz fig. C a D)
2. Tahem či páčením od sebe oddělte sestavu pro nastavení hrubosti a kónický kámen a držák (fig. H).
3. Na povrchu či pod kónickým kamenem naleznete zhuštělé zbytky mleté kávy. Rozbijte ji pomocí párátko či dřevěné hůlky.
4. Seškrabováním následně vyčistíte porty držáku kónického kamene.
5. Když vyčistíte všech šest otvorů držáku kamene, položte jej na plochý, pevný povrch kamenem směřujícím dolů. Sestavu umístěte nad něj a následně ji natlačte na kónický kámen a držák.

5.7 Automatické čištění

Díky biologicky rozložitelným tabletám značky Full Circle™ vyčistíte mlýnek rychle a důkladně. Tablety odstraní částičky kávy a absorbují pachy a rezidua z oleje a kávy. Pro tento typ čištění nejdříve odstraňte zbylá zrnka ze zásobníku a spusťte mlýnek, aby se odstranily i zbytky zevnitř zařízení. Vložte doporučenou dávku tablet do vyprázdněné násypky. Nastavte makro nastavení na 20, vložte nádobu na kávu a zapněte mlýnek. Všechny tablety namelte do nádoby na mletou kávu. Po dokončení procesu čištění doporučujeme umlít ještě asi 30 g kávy, aby se odstranily veškeré zbytky tablet. Namletou kávy i tablety vyhod'te.

6 Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

7 Záruka

Na mlýnek Sette je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

8 Ekologická likvidace



Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

- 1) místní úřad vaší obce
- 2) správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
- 3) sběrný OEEZ
- 4) služba pro odvoz komunálního odpadu
- 5) www.remasystem.cz
- 6) www.remabattery.cz