


Digitální teploměr

Návod k použití

www.BotaCoffee.cz ; info@botacoffee.cz +420 773 229 042

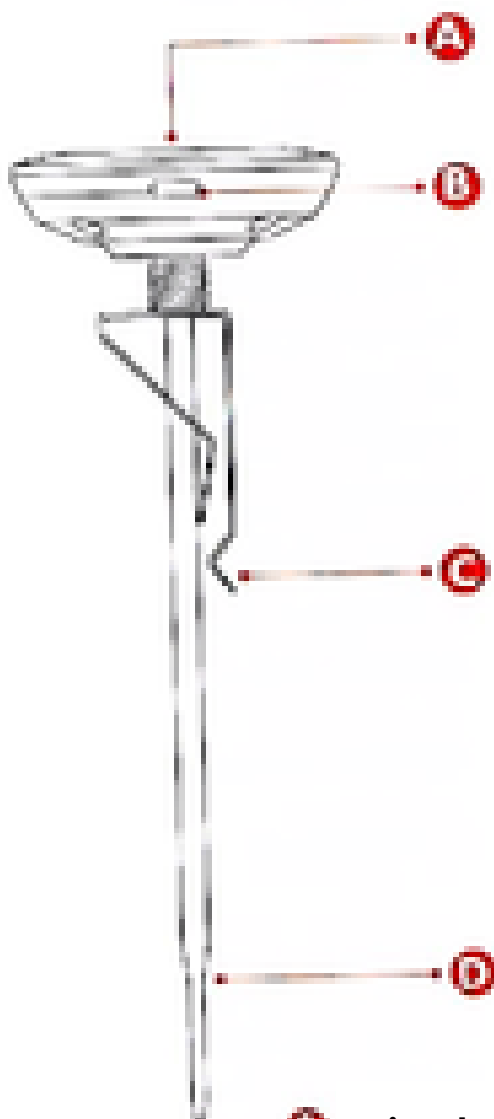

1

Přesnost teploty:
 0,1 pod 100°C / 1°F
Odchylka: ±1 °C / ±3 °F
Rozsah měření:
 -20 - 120 °C
 -4 - 248 °F

2

Jednotka měření: °C / °F

-  **Displej**
-  **Tlačítko**
-  **Klips**
-  **Teplotní sonda**

Funkce tlačítka:

- Dlouhým stiskem (1s) teploměr zapnete/vypnete
- Krátkým stisknutím změníte jednotku (°C / °F)
- Krátkým stisknutím rozsvítíte displej

Šetření baterie - displej se sám zhasne při používání delším než 3 minuty. Po 5 minutách se teploměr automaticky vypne.

Upozornění


- Teplotní sonda je ostrá, Zaházejte s ní opatrně.
- Nepoužívejte teploměr mimo uvedený rozsah teplot měření.
- Nepoužívejte teploměr v mikrovlnné, elektrické ani plynové troubě, v myčce nádobí.
- Displej a tlačítko nenamáchejte.
- Před a po každém použití lehce očistěte teplotní sondu.

Výměna baterie


Baterie: CR2032 3V, 210mAh

V tomto produktu se používá knoflíková baterie. Když písmena na displeji blikají, znamená to, že je baterie již téměř vybitá a je potřeba ji vyměnit.

1. Odšroubujte 4 šroubky ze spodní strany teploměru a odklopte spodní víko.
2. Jemně vyjměte starou baterii a vložte novou.
3. Vraťte na místo spodní víko a zašroubujte šroubky.

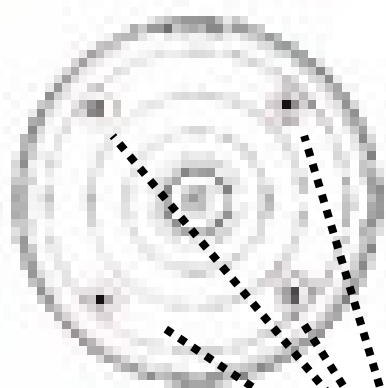

šroubky na
spodní straně
teploměru

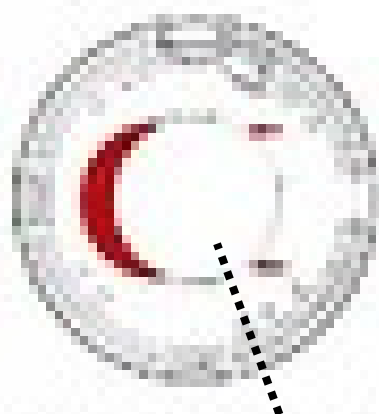

Baterie CR2032