


NANOFOAMER™ PRO


KLIKNĚTE ZDE

NEBO NAČTĚTE
QR KÓD PRO
RYCHLÝ NÁVOD

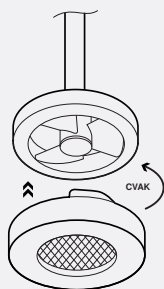


KROK 1

Magnetické sítko NanoScreen nasadíte na oběžné kolo a jemně otáčejte proti směru hodinových ručiček, až ucítíte zacvaknutí.

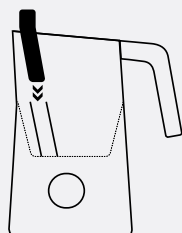


KROK 2

Vložte zvolený magnetický regulátor proudění mezi vyznačené čáry v nádobě. Magnet jej přidrží na místě.

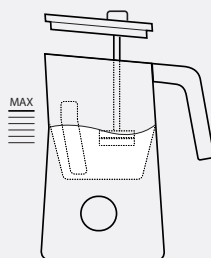

KROK 3

Nalijte požadované množství mléka a pevně zavřete víko.

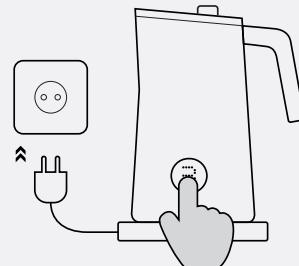

KROK 4

Zapojte napájecí kabel a postavte NanoFoamer PRO na základnu. Opakovaným dotykem tlačítka na displeji zvolte požadovaný program.

Poznámka: Spodní strana nádoby musí být před použitím přístroje suchá.

Černý regulátor:


Kravske mléko
Malé nápoje
Snadno pěnítné tekutiny

Modrý a zelený regulátor:

Rostlinné nápoje
Hůře pěnítné tekutiny
Velké nápoje s pěnou

Bez regulátoru:

Suchá pěna

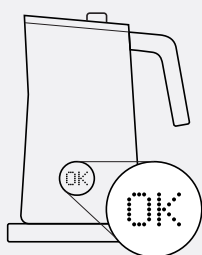

KROK 5


NanoFoamer PRO při dosažení 55 °C (130 °F) zobrazí „OK“ a zazní zvukový signál. Ohřev pokračuje až do 65 °C (150 °F), kdy znovu zazní signál a přístroj se zastaví.

Kdykoli displej zobrazuje „OK“, můžete ohřev ukončit stisknutím tlačítka nebo zvednutím NanoFoameru PRO ze základny.


◀ MĚNĚ PĚNY VÍCE PĚNY ▶▶▶




Pro malé nápoje

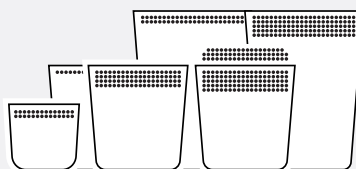

Pro běžné střední nápoje

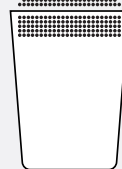

Pro velké nápoje

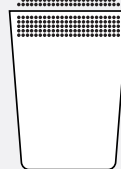

Pro studené nápoje

Kombinujte velikost šálku, regulátor proudění a program, abyste našli nastavení pro svůj oblíbený nápoj.

REGULÁTORY PROUDĚNÍ

Regulátory upravují vír podle rozdílné viskozity jednotlivých druhů mléka.

KRAVSKÉ MLÉKO

Pomalý regulátor brání nadměrnému provzdušnění snadno pěnitelných druhů mléka.

Pro více pěny u velkých nápojů použijte regulátor se středním průtokem.

ROSTLINNÉ NÁPOJE

Každý rostlinný nápoj pění jinak, proto nabízíme dvě možnosti.

Začněte modrým regulátorem se středním průtokem. Pokud se rostlinný nápoj málo provzdušňuje, přejděte na zelený.






ČERNÝ
POMALÝ



MODRÝ
STŘEDNÍ



ZELENÝ
RYCHLÝ

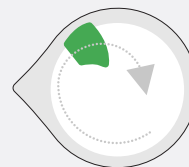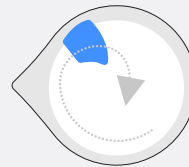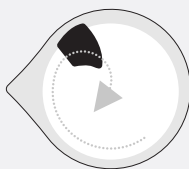

SLEDUJTE A DOLAŽTE



BĚHEM PROVZDUŠŇOVÁNÍ

Pokud se mléko málo provzdušňuje, použijte rychlejší regulátor.

Rychlejší regulátor otevře vír a umožní přísun většího množství vzduchu.



BĚHEM TVORBY MIKROPĚNY

Tato fáze má být tichá, bez provzdušňování.

Pokud v této fázi vidíte a slyšíte občasné provzdušnění (hluboký vír a zvuk), zkuste pomalejší regulátor, který vír uzavře.

JEMNÉ NASTAVENÍ OBĚŽNÉHO KOLA


Posunutím oběžného kola nahoru nebo dolů najdete polohu pro tichý chod a hedvábně jemné mléko.

VLIV NASTAVENÍ

Nastavením hledejte vyvážený a tichý chod. Pamatujte však na následující:

Vyšší poloha kola otevře vír a zlepší průtok sítkem NanoScreen, takže vznikne o něco více pěny.

Nížší poloha kola uzavře vír a omezí průtok sítkem NanoScreen, takže vznikne o něco méně pěny. Hodí se pro menší množství mléka.

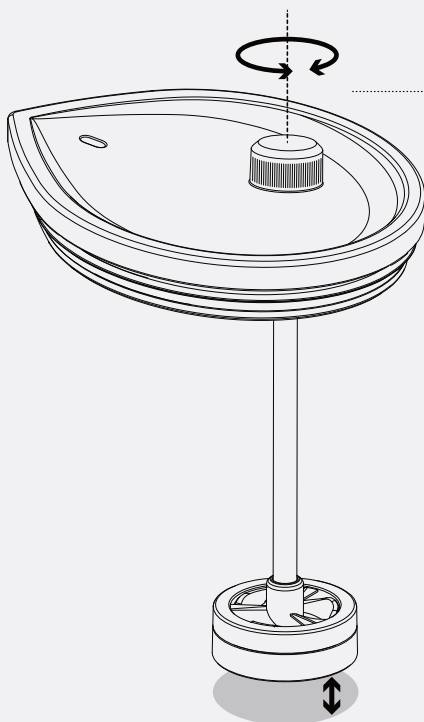

NAHORU PROTI SMĚRU RUČÍČEK



DOLŮ PO SMĚRU RUČÍČEK



0,4 mm 0,015" NA CVAKNUTÍ

UPOZORNĚNÍ


PŘÍLIŠ VYSOKO

Příliš vysoko umístěné kolo může ztratit magnetický záběr a hlasitě se protáčet s vysokým tónem. Kolo mírně snižte a přístroj znovu spusťte.

PŘÍLIŠ NÍZKO

Pokud slyšíte, že se kolo dotýká dna nádoby, ihned je zvedněte, aby nepoškrábalo nepřilnavý povrch.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

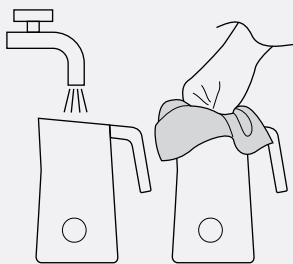

ANO

Oběžné kolo a magnetické sítko NanoScreen opláchněte ihned po každém použití, aby na nich nezaschlo mléko.

Nádobu umyjte nebo otřete měkkou houbičkou či hadříkem pod tekoucí vodou.

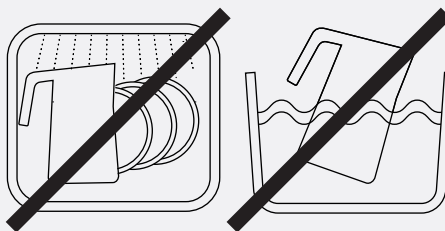

NE

Na žádnou část nepoužívejte abrazivní mýdla, čistící prostředky ani drátěnky, které mohou poškodit povrch.

Nádobu neponořujte do vody.
Základnu neponořujte do vody.
Žádné části nedávejte do myčky.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj je určen pro domácnosti a podobná prostředí: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích; farmy; použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; penziony se snídaní.
- Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- Používejte pouze dodanou základnu.
- Základnu připojujte jen do vhodné uzemněné zásuvky. Napětí v síti musí odpovídat údajům na výrobním štítku.
- Kabel neved'te přes ostré hrany, neskřípněte jej ani jej nenechávejte volně viset. Chraňte jej před teplem a vlhkostí.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Při delším nepoužívání odpojte základnu od sítě.
- Přístroj nikdy neodpojujte mokřima rukama.
- Poškozený přístroj nepoužívejte. Může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo požár.
- Přístroj nikdy nestavte na horké povrchy ani do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Během provozu přístroj nepřemísťujte.
- Přístroj používejte pouze k určenému účelu.
- Žádné části přístroje nedávejte do myčky.
- Přístroj ani základnu neponořujte do vody.
- Přístroj za provozu nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Zabraňte polítky konektoru vodou, které může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Po použití se nedotýkejte povrchu topného tělesa.
- Nesprávné používání může způsobit svod elektrického proudu.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání, pokud rozumějí souvisejícím rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu směřj provádět pouze děti starší 8 let pod dohledem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

ZÁRUKA

Subminimal Pte. Ltd. zaručuje, že při běžném a zamýšleném používání bude výrobek po dobu jednoho roku od doložitelného data nákupu bez vad materiálu a zpracování.

TATO ZÁRUKA PLATÍ POUZE:

- Pro původního spotřebitele.
- Pro výrobek zakoupený u autorizovaného prodejce s účtenkou jako dokladem o nákupu.

Záruka se nevztahuje na poškození při nehodách, nesprávném používání nebo neodborných opravách, provozu s nesprávným proudem či napětím, nesprávné údržbě, běžném opotřebením, poškození vodou ani nedodržení bezpečnostních pokynů v tomto dokumentu.

Subminimal neposkytuje k NanoFoameru PRO žádná další prohlášení ani záruky. Jedinou povinností společnosti Subminimal je opravit nebo vyměnit část výrobku, u níž se při běžném používání během roční záruční doby prokáže vada.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

Obaly i přístroj obsahují materiály vhodné k opětovnému využití nebo recyklaci. Třídění ostatního odpadu podle druhu usnadňuje recyklaci cenných surovin. Informace o likvidaci získáte u místního úřadu.

KONTAKT

hello@subminimal.com



RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ:


subminimal.com/pages/pro_start

subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

HLAVNÍ SOUČÁSTI

1. Nastavení výšky oběžného kola
2. Víko
3. Těsnění víka
4. Hřídel
5. Oběžné kolo
6. Magnetické sítko NanoScreen
7. Regulátory proudění
8. NanoFoamer PRO
9. Tlačítko / displej
10. Základna
11. Síťová zástrčka

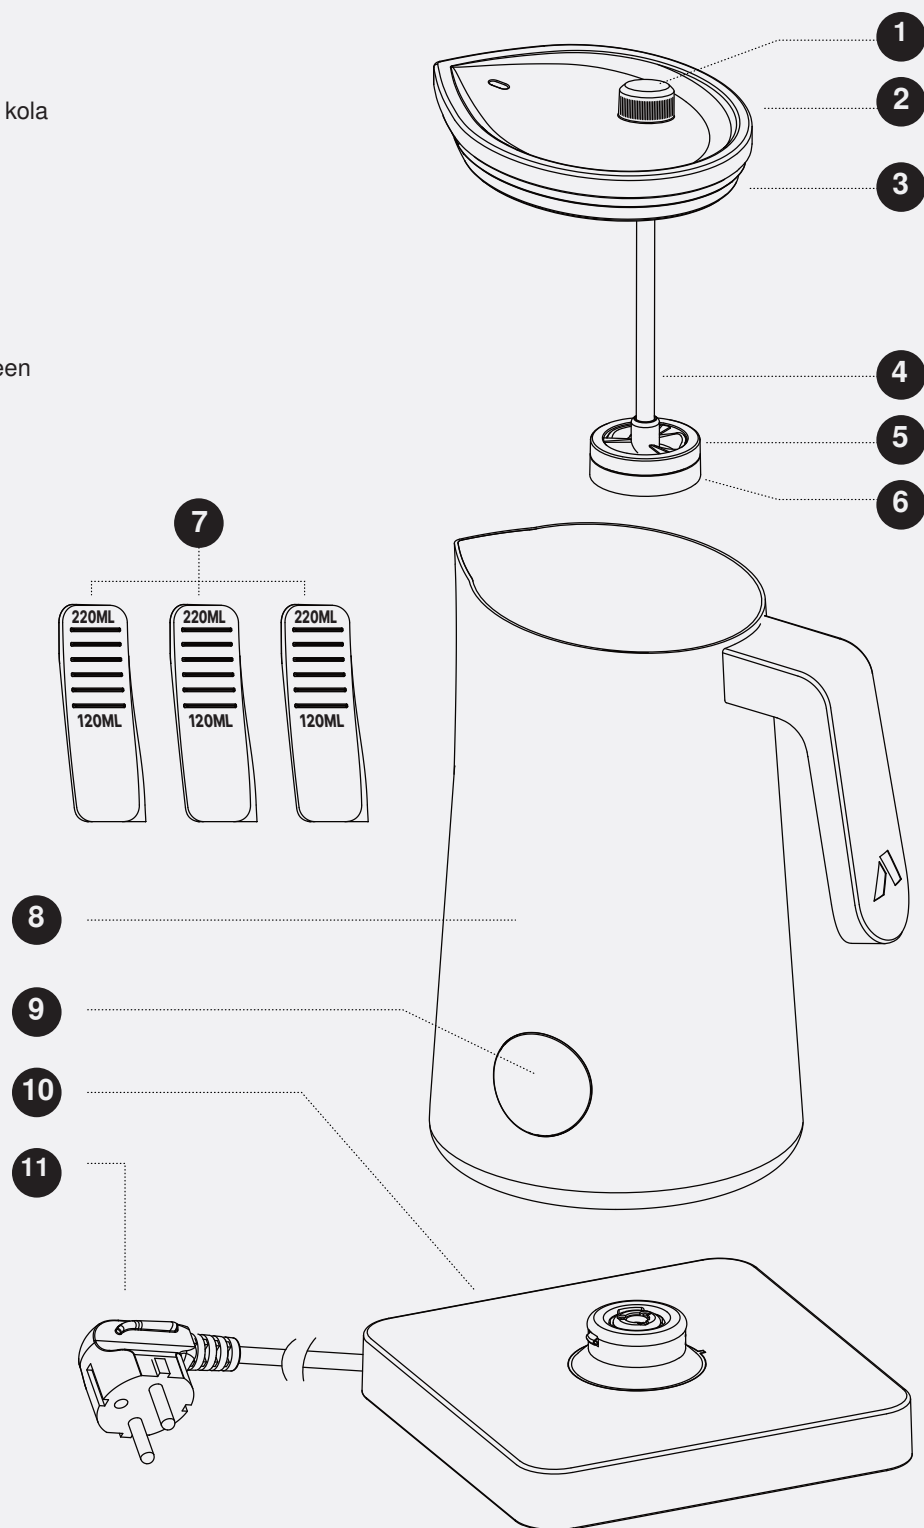

NANOFOAMER PRO™

AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK MIKROPĚNY

MODEL: NFPRO-02-BL-EU

Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz

Příkon 400 W

Rozměry 12×14×20 cm 4,7×5,5×8"

Hmotnost 0,9 kg 2 lb

Objem 220 ml 7,4 oz

Délka kabelu 0,7 m 28"

LIKVIDACE

Obaly zlikvidujte podle místních předpisů pro nakládání s odpady. Karton a papír patří do sběru papíru, fólie do sběru využitelných materiálů (pokud jsou recyklovatelné). Výrobek po skončení životnosti nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Upozorňuje na to symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v návodu nebo na obalu. O způsobu likvidace se informujte na místním sběrném místě. Materiály lze znovu využít podle jejich označení. Opětovným použitím, recyklací materiálů či jiným využitím starých spotřebičů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Na vhodné sběrné místo pro staré spotřebiče se zeptejte místního úřadu. Tím zajistíte ekologickou likvidaci přístroje.

