



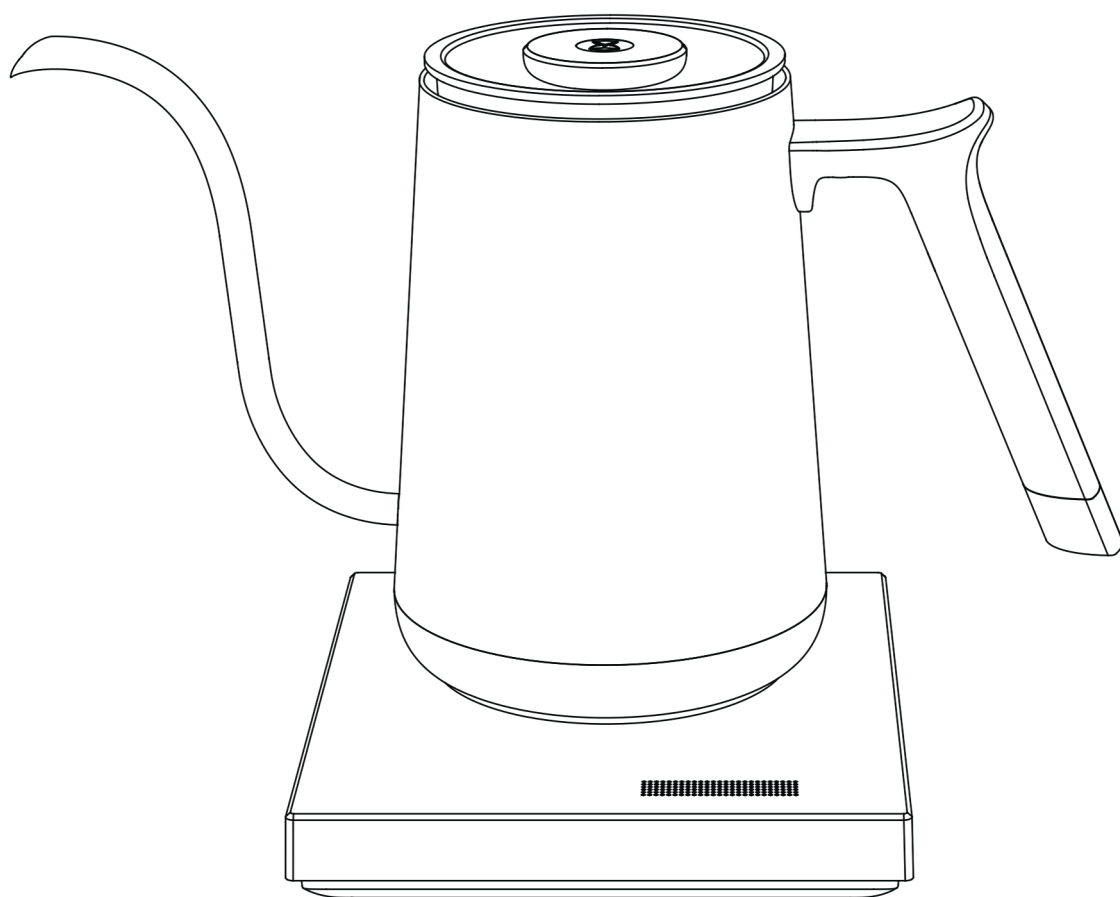

ELECTRIC KETTLE 800mL/600mL

Návod k použití

800mL

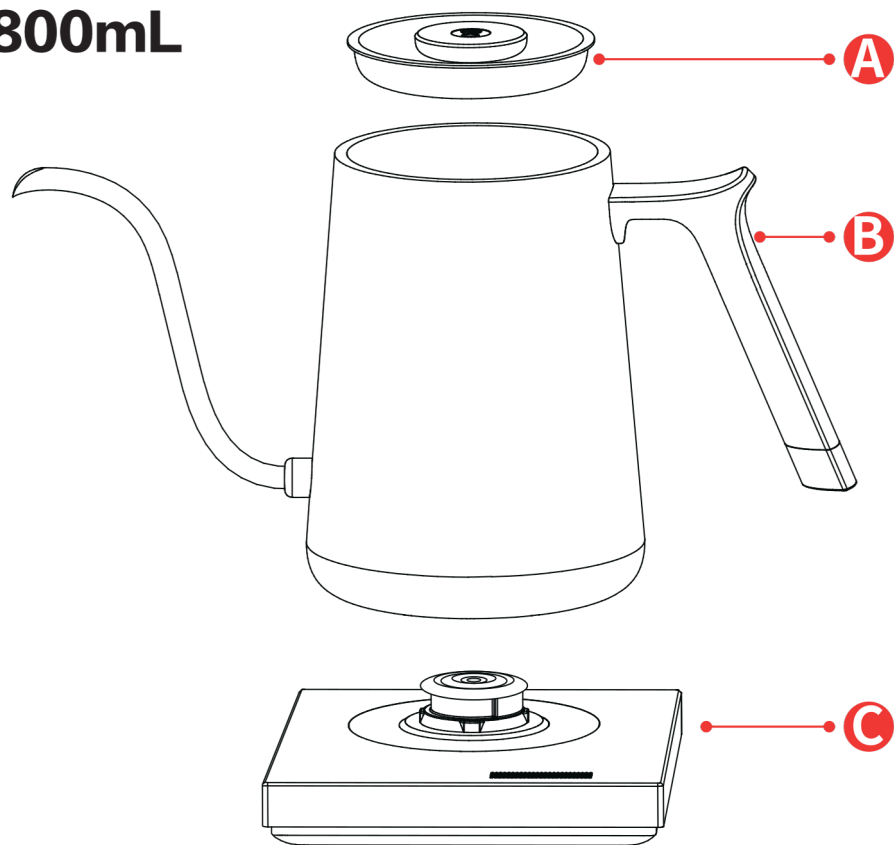


A Víčko

B Konvice

C Základna

600mL



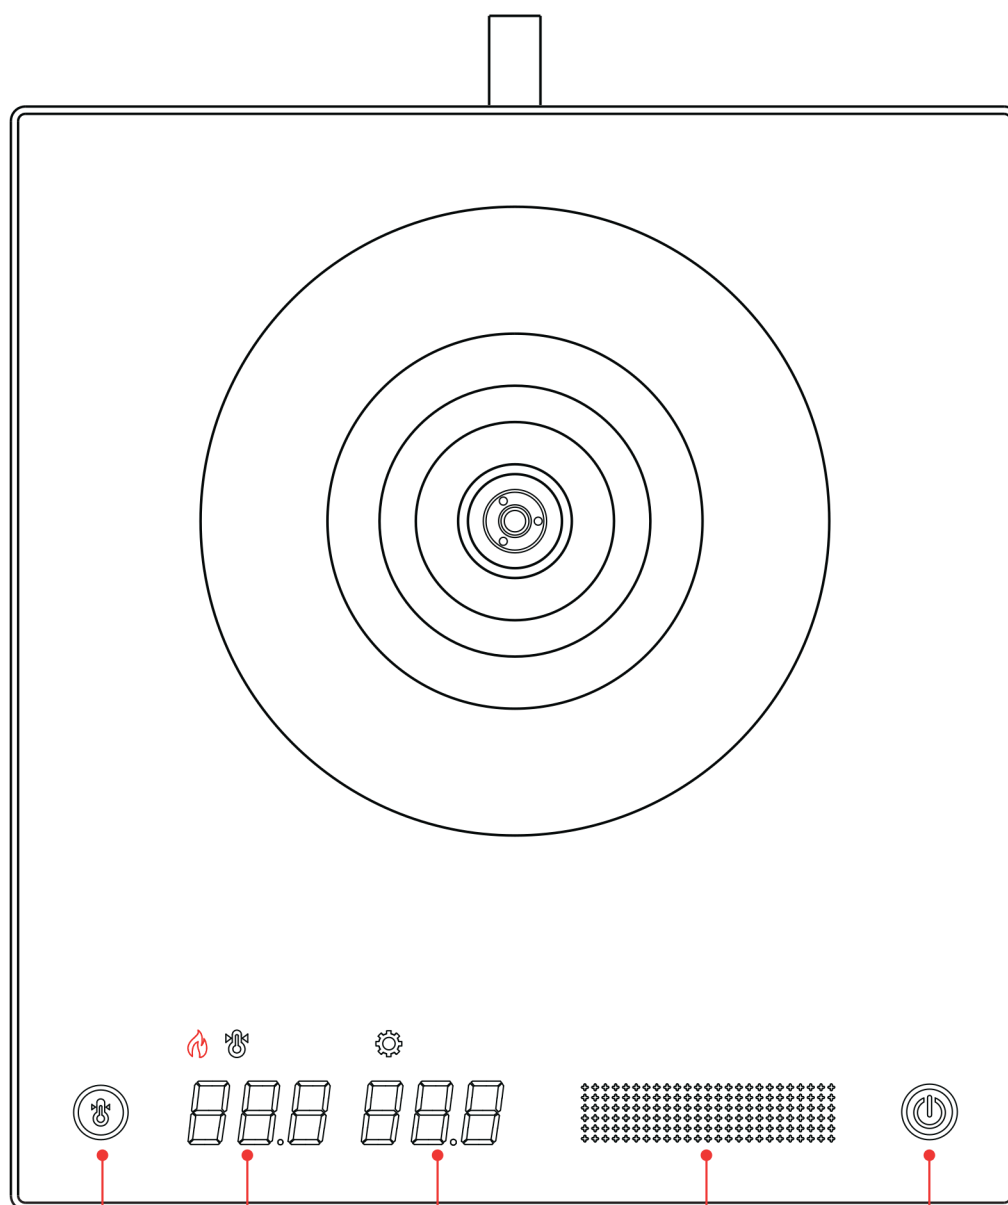

1

HOLD / dlouhý
stisk 100 °C

2

Aktuální
teplota °C

3


Cílová
teplota °C

4

Mírným posunutím
nastavte teplotu


5

Stand-by

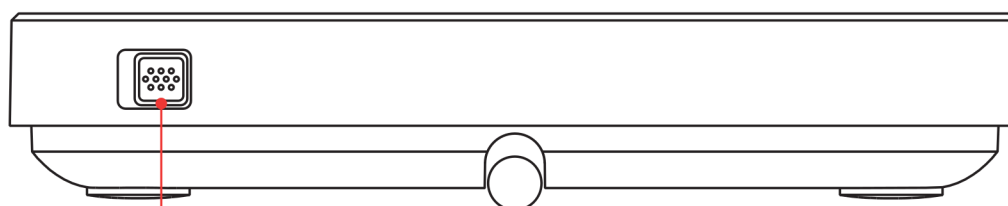

6

On/Off
tlačítko


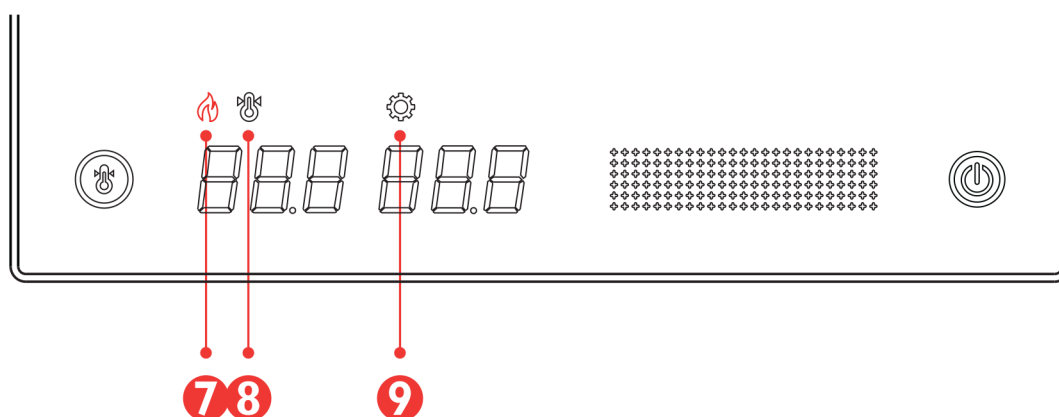


- 7** Indikátor ohřevu: Svítí během ohřevu, zhasne při dosažení teploty.
- 8** Indikátor funkce HOLD: Svítí, když je konvice v režimu udržování teploty. Jakmile je aktuální teplota nižší než cílová, automaticky ji konvice dohřeje na nastavenou teplotu.
- 9** Indikátor nastavení: Svítí, během nastavování teploty.

Jak na to



- Ověřte si, jestli je zařízení kompatibilní s napětím zásuvky
- Naplňte vodu do konvice, NE více než po značku MAX.
- Před prvním použitím dvakrát vyvařte v konvici vodu a tu vylijte.

1. Umístěte zařízení na rovný povrch.
2. Zvedněte víčko a naplňte konvici čistou vodou (nejvíce po rysku MAX)
3. Ujistěte se, že je zapnutý vypínač ON/OFF na zadní straně základny.
4. Nastavte cílovou teplotu jemným dotykem a posunutím prstem po displeji.
5. Stiskněte startovací tlačítko a vyčkejte, než se voda ohřeje na cílovou teplotu.
6. Pomalu nalévejte horkou vodu a připravte si svou oblíbenou kávu nebo čaj.

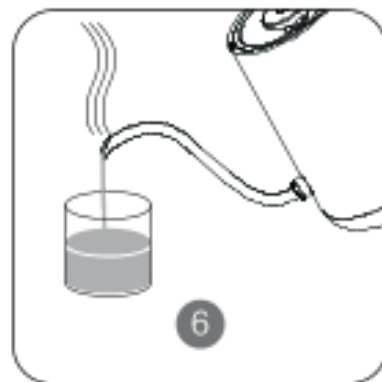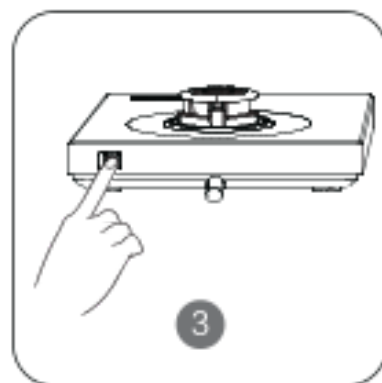

Bezpečnostní pokyny

1. Nikdy neplňte konvici vodou nad značku MAX. Pokud je konvice přeplněná, horká voda z ní může vystříknout ven. Zabraňte rozlití vody ke konektoru.
2. Během zahřívání nechte víčko na konvici a s víčkem nehýbejte.
3. Spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou dostatečně poučené.
4. Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
5. Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte. Pokud je poškozen napájecí kabel, obraťte se na výrobce, aby jej opravil. V případě poškození přístroj nepoužívejte, abyste předešli zranění.
6. Neponořujte základnu ani dno konvice do vody či jiných kapalin.
7. Nezapínejte přístroj, když v konvici není voda.
8. Nedotýkejte se povrchu konvice během vaření ani po něm, abyste se nepopálili.
9. Vypněte prosím vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když konvici nepoužíváte.
10. Konvici lze používat jen s touto základnou.
11. Ve vysokých nadmořských výškách se voda nemusí ohřát až na cílovou teplotu a mohlo by hrozit rozlití horké vody.
12. Pokud nepoužíváte filtrovanou vodu, může se uvnitř konvice usazovat vodní kámen.
13. Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo v místech, jako například kuchyně pro zaměstnance v obchodech či kancelářích; pro klienty v hotelech, motelech a apartmánech..
14. Používejte tuto konvici pouze v souladu s touto uživatelskou příručkou. Při nesprávném používání hrozí nebezpečí zranění.

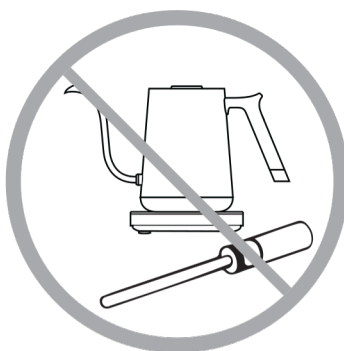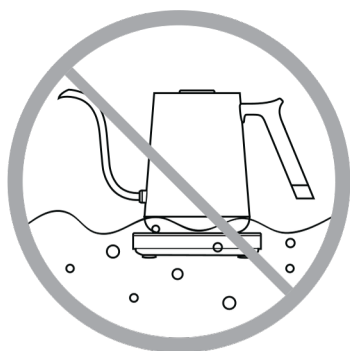

Specifikace

1. Typ produktu: rychlovarná konvice
2. Teplotní odchylka: plus minus 3 °C (v závislosti na atmosférickém tlaku v různých nadmořských výškách)
3. Rozsah udržované teploty v režimu HOLD: 45°C – 98°C
4. Skladovací teplota: -10°C – 55°C
5. Teplota používání: -10°C – 60 °C
6. Tlačítkové ovládání: kapacitní dotykové tlačítko – není třeba mačkat silně, kapacitní posuvná dotyková lišta
7. Pomocné upozornění: vestavěný bzučák
8. Varianta 800 ml: napětí 220–240V, topný výkon 1500W, kapacita 800 ml, řídicí a datový výkon nepřesahuje 5W
9. Varianta 600 ml: napětí 220–240V, topný výkon 1000W, kapacita 600 ml, řídicí a datový výkon nepřesahuje 5W

Otázky a odpovědi

?: Proč je uvnitř konvice rezavý bod?

O: Jde o usazeninu vodního kamene způsobenou mikroprvkem ve vodě, jestliže uživatel nalil do konvice běžnou (nečištěnou) vodu. Vyčistěte usazeninu včas, aby konvice mohla fungovat normálně.

?: Co mám dělat, když konvice vaří nasucho?


O: Pokud uživatel omylem stiskne tlačítko spuštění ohřevu a v konvici je méně vody, než je minimální hladina, nebo žádná voda, ochrana před vyvařením automaticky vypne konvici. Protože suchý var může způsobit poškození části snímající teplotu v hrnci nevztahuje se na tuto situaci záruka. Pokud konvice vaří nasucho, nejprve vypněte napájení, poté do hrnce přidejte trochu vody a až konvice vychladne, zapněte napájení.

?: Proč je na displeji zobrazena vyšší teplota než jsem nastavil/a?

O: Do konvice se doporučuje více než 500 ml vody. Vzhledem k tomu, že konvice má výkon 1500 W (u objemu 800 ml) a 1000 W (u 600ml konvice), regulátor teploty zrychlí ohřev, když je v konvici méně vody.

?: Proč se displej nezobrazuje normálně? Proč konvice nefunguje?


O: Elektrická konvice (800 ml) pracuje s 1500W. Ujistěte se, že používáte stabilní výkon 1500 W (např. při použití prodlužky nebo při současném používání více vysoce výkonných zařízení může být celkový výkon nedostatečný.)

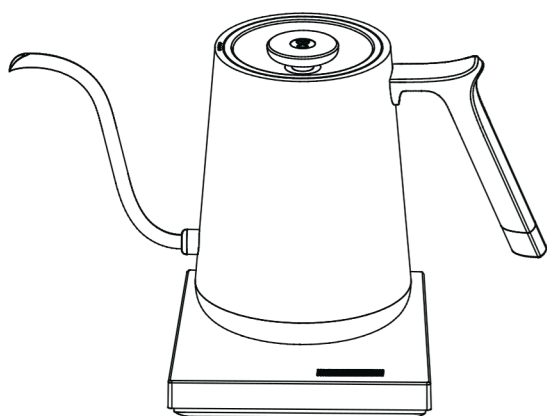

Name: Electric Kettle 800mL

Model: F11-1500 / F11W-1500

F12-1500 / F12W-1500

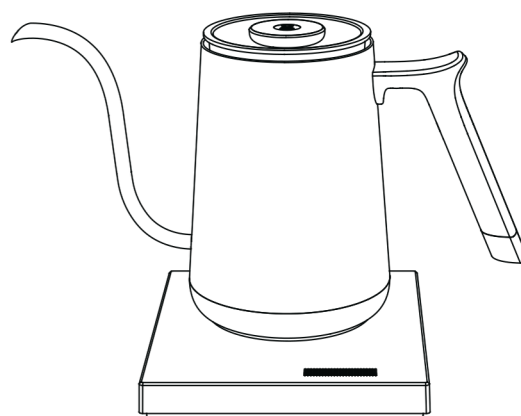

Name: Electric Kettle 600mL

Model: F09-1000 / F09W-1000

F10-1000 / F10W-1000

Contents: Lid, Kettle, Base, Power cable, User' manual

Warranty period: 1 year

Designed by: Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment Co., LTD.

Assembled by: Jiangmen Fanwei General Electric Co.,LTD.

Web: www.timemore.com Tel: 400-684-0200

