


Návod k použití

Ruční mlýnek Timemore Chestnut S5 Pro

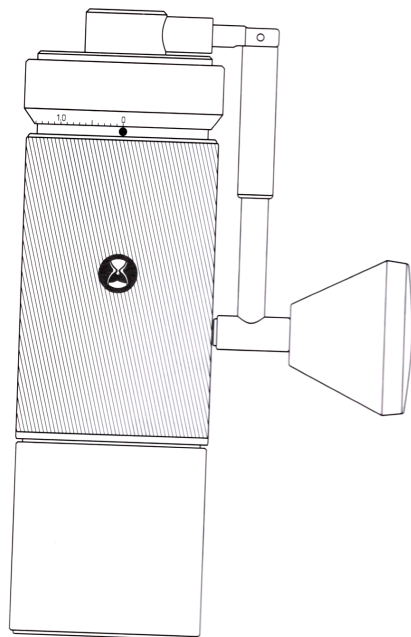

Technické údaje


- 01 Název výrobku: mlýnek na kávu Chestnut S5 Pro
- 02 Hlavní materiály: hliníková slitina, nerezová ocel
- 03 Maximální kapacita: 25–30 g
- 04 Mlecí kameny: Ø 48 mm, TriB-048-I
- 05 Nastavení hrubosti: 0,015 mm na kliknutí
- 06 Záruka výrobce: jednoletá omezená záruka na vady materiálu a zpracování při běžném používání. Nepoužité výrobky zakoupené u TIMEMORE lze do 7 dnů vrátit za účelem vrácení peněz nebo výměny.
- 07 Obsah balení: mlýnek, štěteček, návod k použití
- 08 Výrobce: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
- 09 Adresa: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

Důležité pokyny

- Mlýnek nikdy nečistěte žádnými kapalinami.
- K čištění používejte štěteček a ofukovací balónek (není součástí balení).
- Mlýnek je určen pouze k mletí pražených kávových zrn.
- Břity mlecích kamenů jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
- Nedovolte dětem používat tento výrobek.
- Mlýnek skladujte na chladném a suchém místě.
- Rozebírání nebo výměna vnitřních součástí může výrobek poškodit a vést ke ztrátě záruky. V případě potřeby servisu kontaktujte TIMEMORE nebo autorizovaného distributora.


Součásti mlýnku a skládací klička

- Kovové tělo
- Patentovaná skládací klička
- Mlecí kameny TriB-048-I
- Dvojitě uložení v ložiscích
- Jemné nastavení hrubosti

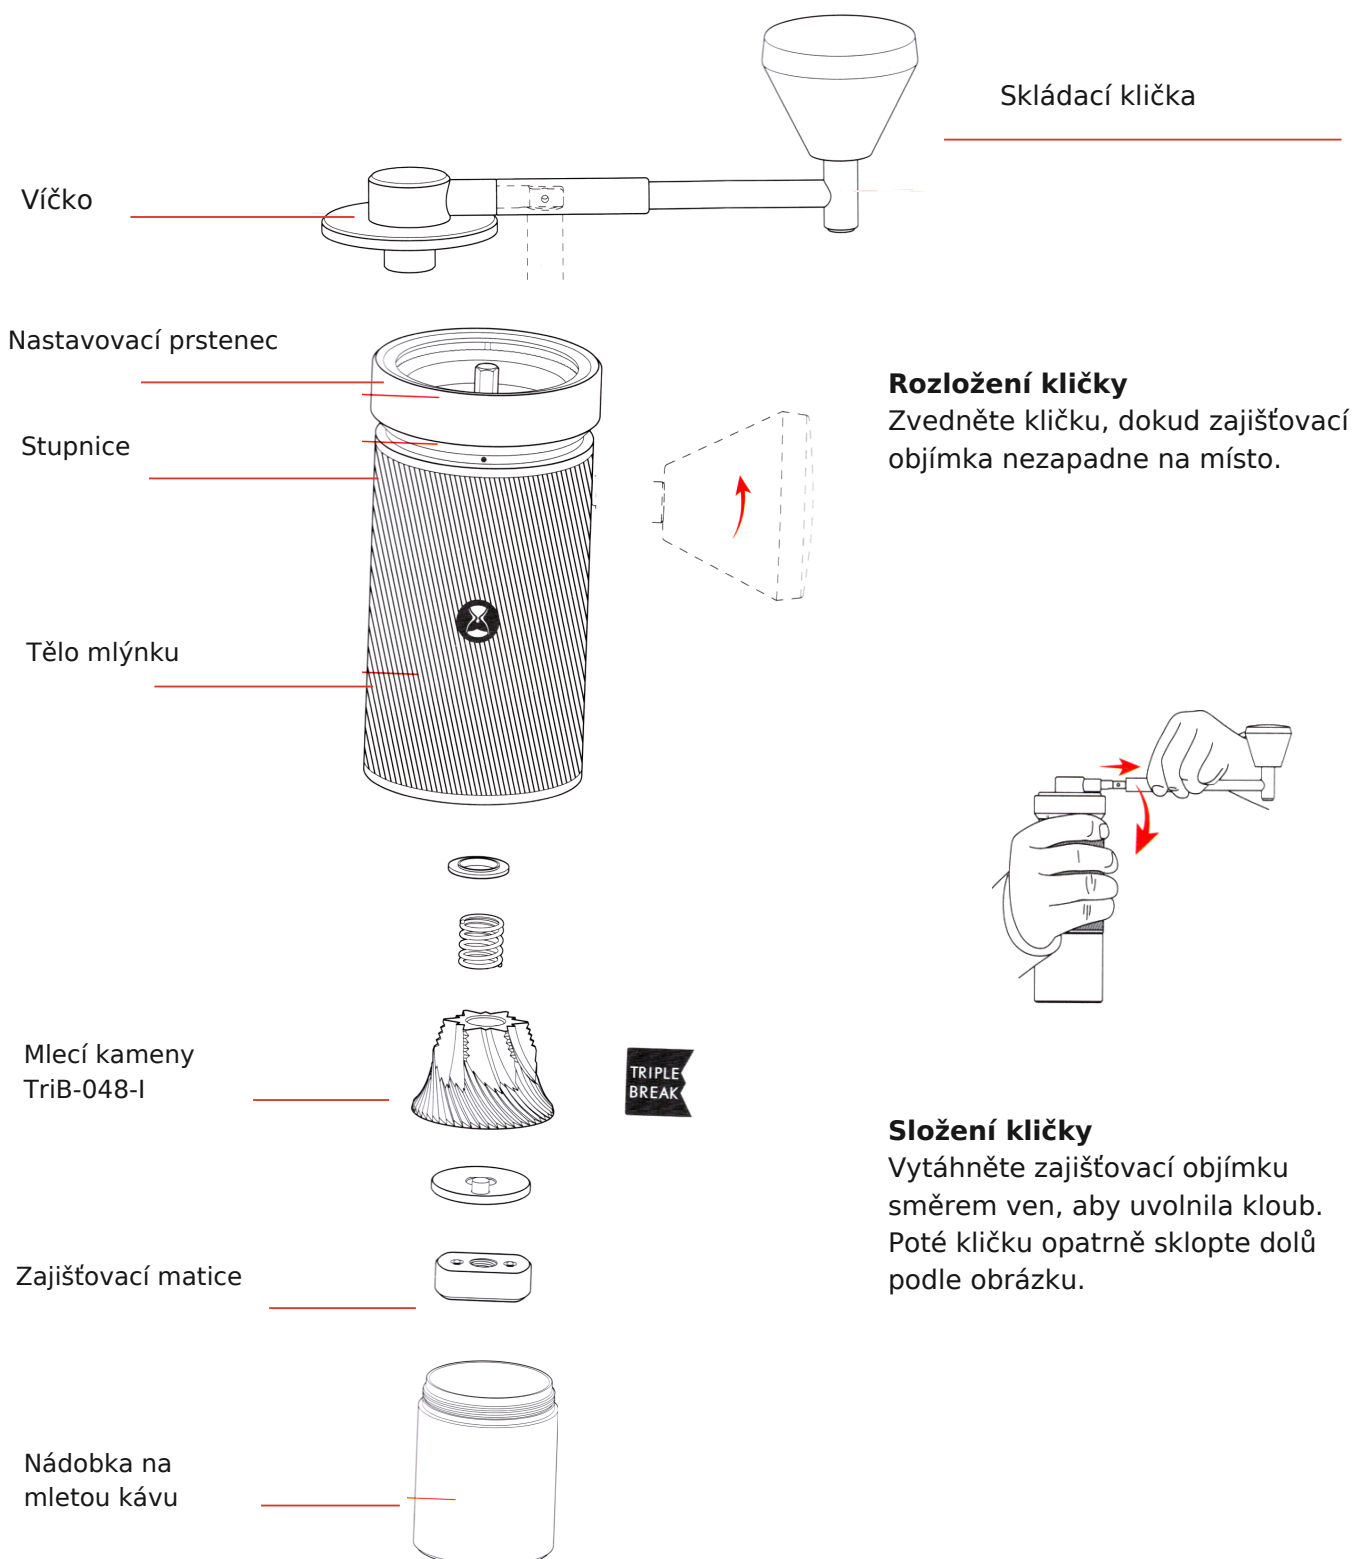

Nastavení hrubosti mletí

Doporučené výchozí nastavení

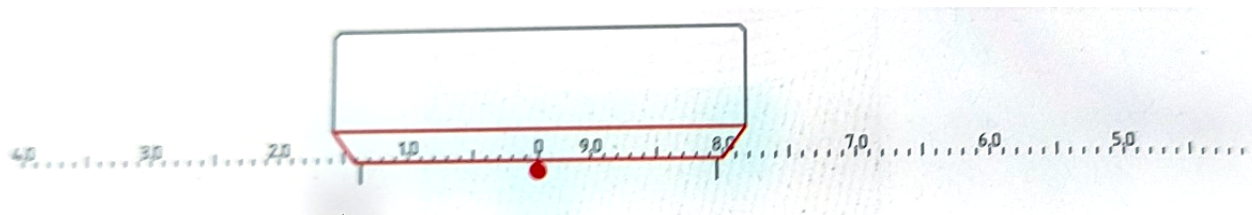


Začněte doporučeným nastavením a poté jej upravte podle chuti, použitých zrn a způsobu přípravy.

ESPRESSO	MOKA	FILTROVANÁ KÁVA	FRENCH PRESS
			
0–2,0	1,0–3,0	5,0–8,0	8,0–9,0

1 Nastavení mletí

- Otáčejte nastavovacím prstencem po směru hodinových ručiček až na doraz. To je nulová poloha (0).
- Z nulové polohy otáčejte proti směru hodinových ručiček na požadované nastavení.
- Menší čísla označují jemnější mletí, větší čísla hrubší mletí.

2 Použití zajišťovací matice

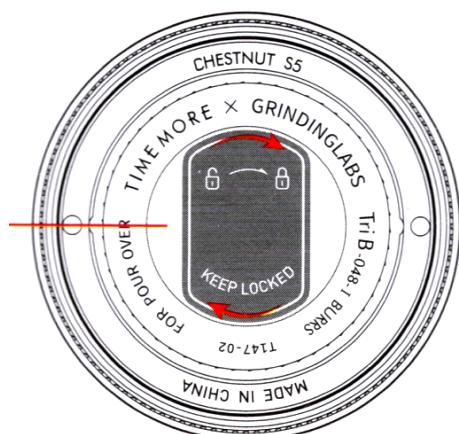


Zajišťovací matice je na spodní straně mlýnku a neslouží k nastavení hrubosti. Při běžném používání ji ponechte zajištěnou.

- Při zajišťování pevně držte víčko i tělo mlýnku.
- Matici při používání ponechte pevně dotaženou.
- Pro vyjmutí mlecího kamene otáčejte maticí proti směru hodinových ručiček. Při montáži ji dotáhněte po směru hodinových ručiček.


KEEP LOCKED = ponechte zajištěné

Mletí kávy a upozornění


Postup mletí

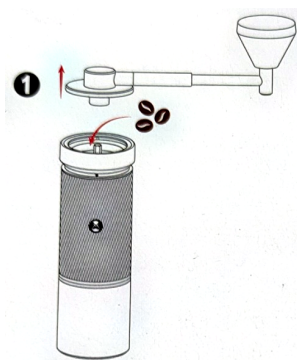


1. Sejměte víčko a nasypete do mlýnku nejvýše 25 g kávy.

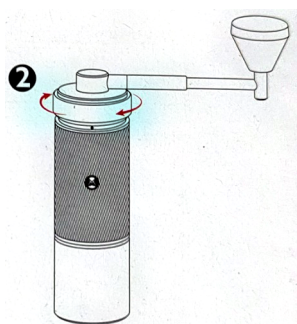

2. Nasadte víčko a nastavte prstenec na požadovanou hrubost.

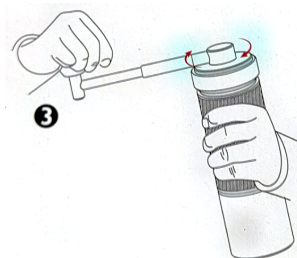

3. Pevně držte mlýnek a namelte kávu.

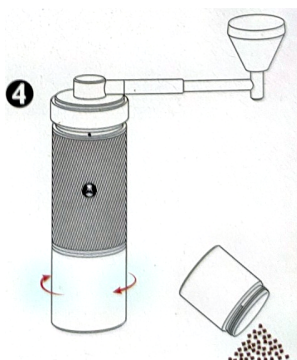

4. Po dokončení mletí sejměte nádobku a vysypte čerstvě namletou kávu.

Upozornění

CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze štětečkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny – nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben – Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes – risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate – rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas – riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven – kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
TR Yalnızca kavulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler – kesime riski. Çocuklardan uzak tutun.
SE Endast för rostade kaffeböner. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor – risk för skärskador. Håll borta från barn.
PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna – ryzyko skaleczenia. Trzymać z daleka od dzieci.
CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze štětečkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny – nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 갈날 – 해당 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Sledujte nás

www.timemore.com

info@timemore.com

Instagram: @timemoreproducts

YouTube: @timemorecoffeeofficial



Návody a další obsah najdete na našem kanálu YouTube.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.