

Návod k obsluze Porlex Mini

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1 První krok	1
2 Návod k použití mlýnku	1
3 Nastavení hrubosti mletí kávy	2
4 Údržba mlýnku	3
5 Odstranění případných problémů	3
6 Náhradní díly	4
7 Záruka	4
8 Likvidace výrobku	4

1 První krok


Před prvním použitím mlýnku zlehka utáhněte nastavovací matici co nejdále to bez vynaložení extrémní síly půjde. Mlýnek nastavíte povolením matice – při jednom kliknutí bude káva namleta jemně, dále je hrubost mletí odstupňována do 13 úrovní, kdy při třináctém kliknutí bude káva namleta zcela nahrubo.

2 Návod k použití mlýnku

Oddělejte víko a naplňte tělo mlýnku přiměřeným množstvím kávových zrn. Vraťte víko na své místo a nasaďte na hřídel rukojeť. Nyní mlýnek držte pevně v jedné ruce a druhou otočte rukojetí po směru hodinových ručiček, zároveň zatlačte směrem dolů. Tlak a pohyb zastavte v momentě, kdy již necítíte žádný odpor. Namletou kávu naleznete v pohárku ve spodní části mlýnku.

Pohárek lze k mlýnku připojit či naopak od něj odejmout otáčivým pohybem.

PORLEX
MINI

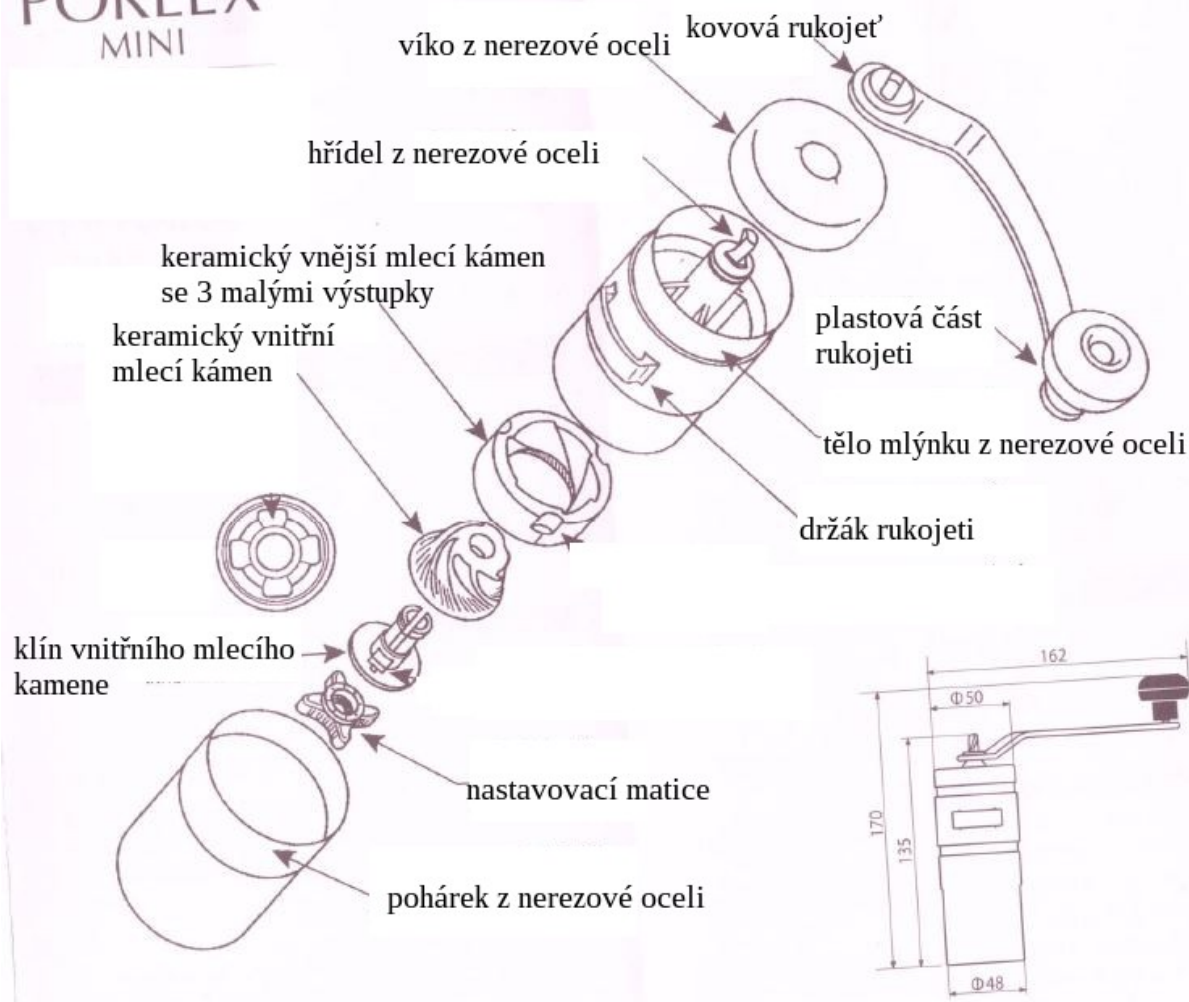

3 Nastavení hrubosti mletí kávy

Před samotným nastavením hrubosti mletí se ujistěte, že nejsou zbytky mleté kávy v oblasti kolem mlecích kamenů. Uchopte mlýnek vertikálně tak, aby mlecí kameny směřovaly nahoru. Utáhněte nastavovací matici a při tom přidržujte hřídel druhou rukou. Začněte klikáním posouvat nastavovací matici po směru hodinových ručiček, až je zcela utažená, ovšem ne za cenu násilí. Poté ji povolte proti směru hodinových ručiček, čímž nastavíte požadovanou hrubost mletí. Při otáčení po směru hodinových ručiček nastavíte mletí kávy na jemno a naopak při otáčení proti směru hodinových ručiček mlýnek nastavíte na hrubší mletí.

Doporučujeme následující nastavení:

- Džezva: 1-2 kliky
- Espresso: 4-5 kliků

- Aeropress: 6-9 kliků
- Překapávaná káva: 10-11 kliků
- French Press: 12-13 kliků

4 Údržba mlýnku

Doporučujeme vám pravidelně mlýnek čistit. Rozmontujte opatrně nastavovací matici a mlecí kameny a čistěte pomocí zubního kartáčku a horké vody. Poté zcela vysušte keramické části mlýnku.

Při skládání keramických částí mlýnku postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda jsou tři výstupky na vnější straně vnějšího mlecího kamene čisté a nemají na sobě žádný nános zbytků kávy.
- Umístěte tyto tři výstupky do tří protilehlých drážek uvnitř dna těla mlýnku. A ujistěte se, že tyto části na sobě sedí vodorovně a nepřetáčí se.
- Umístěte vnitřní mlecí kámen na hřídel tak, aby jeho užší část mířila dovnitř.
- Připojte na hřídel nastavovací matici tak, aby její hřeben směřoval též dovnitř. Nyní otočte po směru hodinových ručiček do té míry dokud se nastavovací matice nebude zlehka dotýkat vnitřního mlecího kamene.

5 Odstranění případných problémů

- Pokud se rukojeť zasekne a nepůjde s ní dále otáčet, či pokud uslyšíte skřípavý zvuk, když rukojeť otáčíte:

Příliš jste utáhli nastavovací matici. Otočte nastavovací matici proti směru hodinových ručiček o jeden klik, čímž ji uvolníte. Otáčení rukojetí při doteku s keramickými mlecími kameny může způsobit poškození systému mlýnku.

- Nastavovací matice s mlecími kameny se rozpadly:

Příliš jste povolili nastavovací matici. Následujte výše zmíněné instrukce týkající se sestavování keramických mlecích kamenů.

- Rukojeť se přestane otáčet:

Toto znamená, že se do mlýnku spolu s kávou dostal také kámen nebo nějaký další materiál. Vysypte tedy veškerou kávu a začněte znovu.

- Hřídel na těle mlýnku a/nebo otvor v rukojeti se začne opotřebovávat / protáčet:

Ujistěte se, že rukojeť je umístěna správně a vodorovně oproti hřídeli. Přitlačte směrem dolů při otáčení rukojetí.

- **Pozor!**

Používejte mlýnek Porlex pouze na zrnkovou praženou kávu.

Neotáčejte s rukojetí, jestliže je mlýnek prázdný. Mletí bez přítomnosti kávových zrn v těle mlýnku způsobuje zbytečné tření mezi mlecími kameny a může je zcela zničit.

6 Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

7 Záruka

Na mlýnek je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

8 Likvidace výrobku

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.